

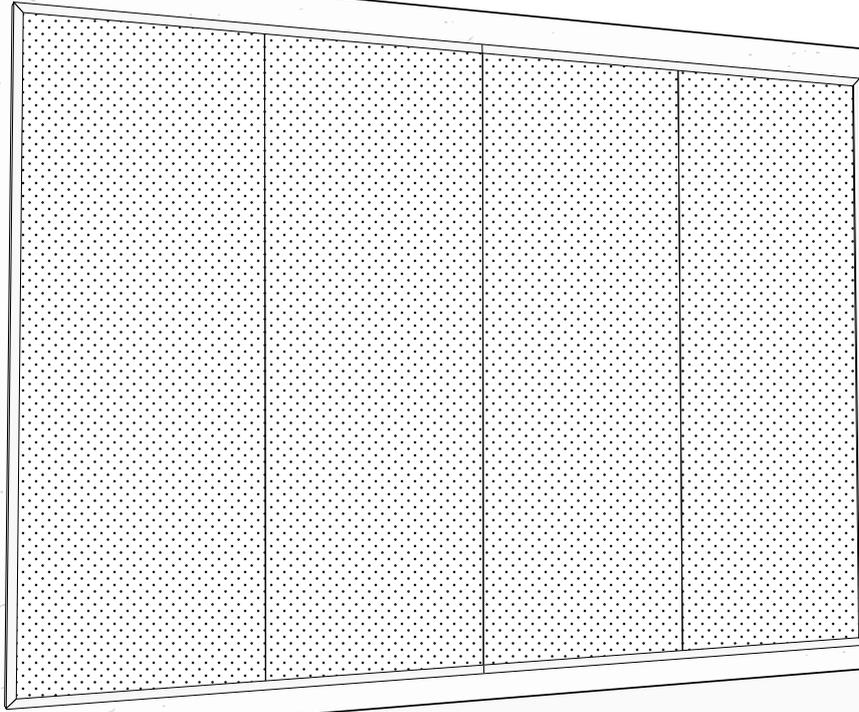
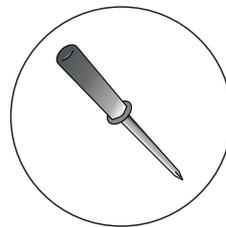
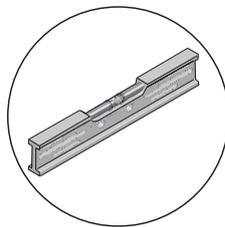


# Acoustiroc®

## GUIDE D'INSTALLATION POSE VERTICALE VERTICAL INSTALLATION GUIDE

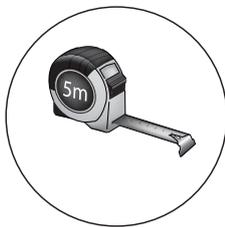


- Lire attentivement la notice avant de commencer l'installation  
*Read the instructions carefully before starting the installation*
- Les murs supports doivent être lisses, plans, propres et secs  
*Supporting walls must be smooth, level, clean and dry*
- Veuillez utiliser les équipements adéquats (outils et protection)  
*Please use the appropriate safety equipment and tools*

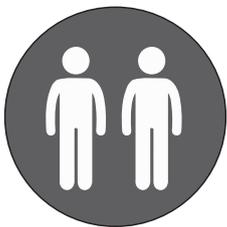

ou /or



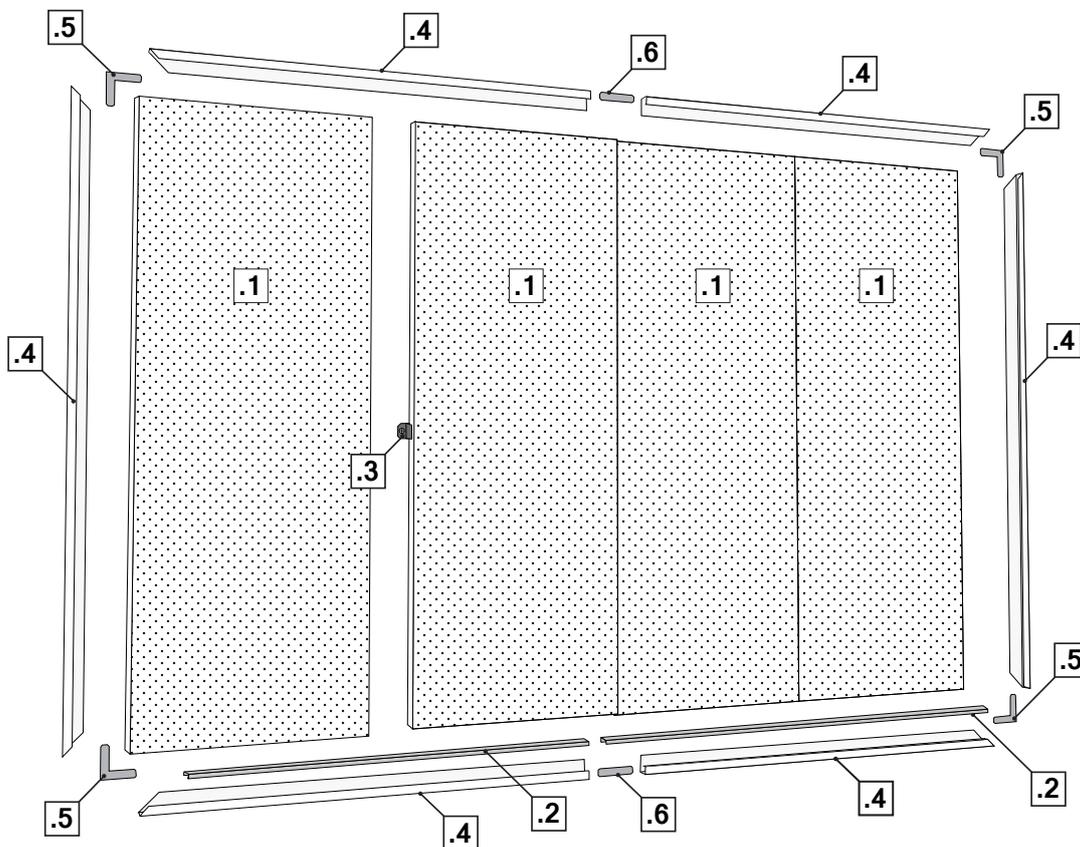

Composants Système Acoustiroc® / Acoustiroc® System components					
	N°	Désignation Designation	Quantitatif Quantity	Conditionnement Packaging	
	.1	Panneau / Panel 790x2700x40 mm	Selon configuration As required	Panneaux Panels Colis / Parcel n°1.1	2 panneaux par colis 2 panels per parcel
	.2	Cale / Wedge 13x38x13 Lg 1580 mm	0,5 par panneau 0,5 per panel	Kit Installation Installation Kit	1 cale par colis 1 wedge per parcel
	.3	Clip anti-désaffleur pour pose verticale / Clip for vertical installation	1 à 2 par jonction 1 or 2 per junction		4 clip par colis 4 clips per packet
	.3	Clip de fixation murale pour pose horizontale / Clip for horizontal installation	3 par panneau 3 per panel	Colis / Parcel n°1.2	6 clip par colis 6 clips per parcel
	.4	Profil Aluminium / Aluminium Profile 65x46x30 Lg 2800 mm	Selon configuration As required	Kit Profiles Profile Kit Colis / parcel n°2	6 unités par colis 6 units per parcel
	.5	Raccord d'angle / Angle connector	4 par cadre 4 per frame		6 unités par colis 6 units per parcel
	.6	Raccord droit / Straight connector	Selon configuration As required		6 unités par colis 6 units per parcel

## Entretien & Nettoyage / Cleaning & Maintenance




Acoustiroc® nécessite peu d'entretien. Différents types de nettoyages sont possibles :

Acoustiroc® requires very little maintenance. Please follow these cleaning rules:

- Pour enlever la poussière, utiliser une brosse douce ou un aspirateur avec un embout non abrasif.  
To remove dust, use a soft brush or vacuum cleaner with a non-abrasive tip.
- Pour les traces de crayon, utiliser une simple gomme.  
For pencil traces use a simple eraser.
- Pour les tâches grasses, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'un tensioactif en prenant soin de ne pas mouiller l'isolant.  
For greasy stains, use a cloth slightly moistened with a surfactant taking care not to wet the insulation.
- Pour les autres tâches ou salissures, utiliser un chiffon ou une éponge humide en prenant soin de ne pas mouiller l'isolant.  
For other stains or soiling, use a damp cloth or sponge taking care not to wet the insulation.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs.  
Never use abrasive products.

# 1- MESURE & PREPARATION

## PREPARATION & MEASUREMENT

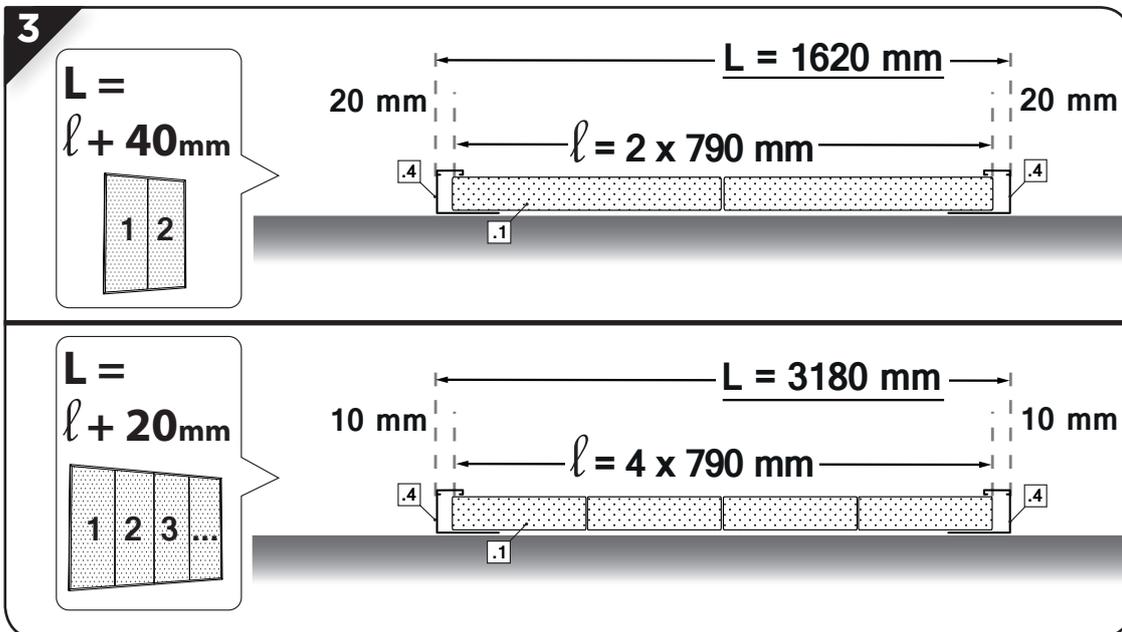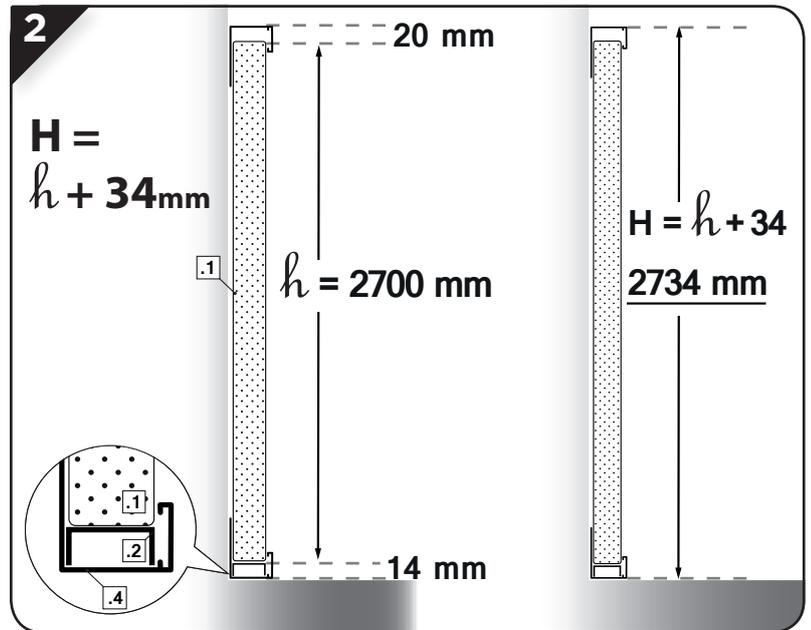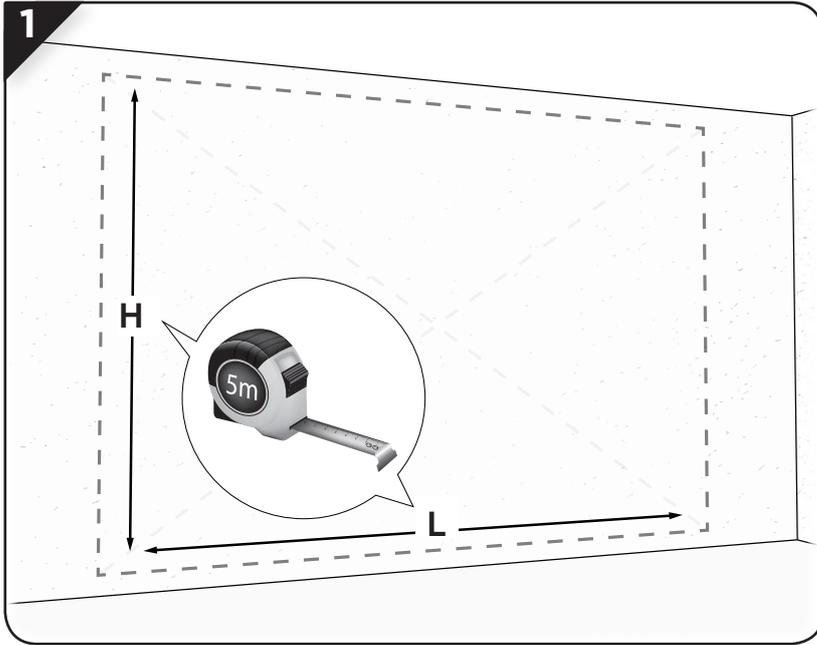


## 2- DECOUPE & INSTALLATION DES PROFILS CUTTING & INSTALLING THE FRAME




Lors de la découpe du profil aluminium, commencer par le talon  
When cutting aluminum profiles, start the cut from the heel




4

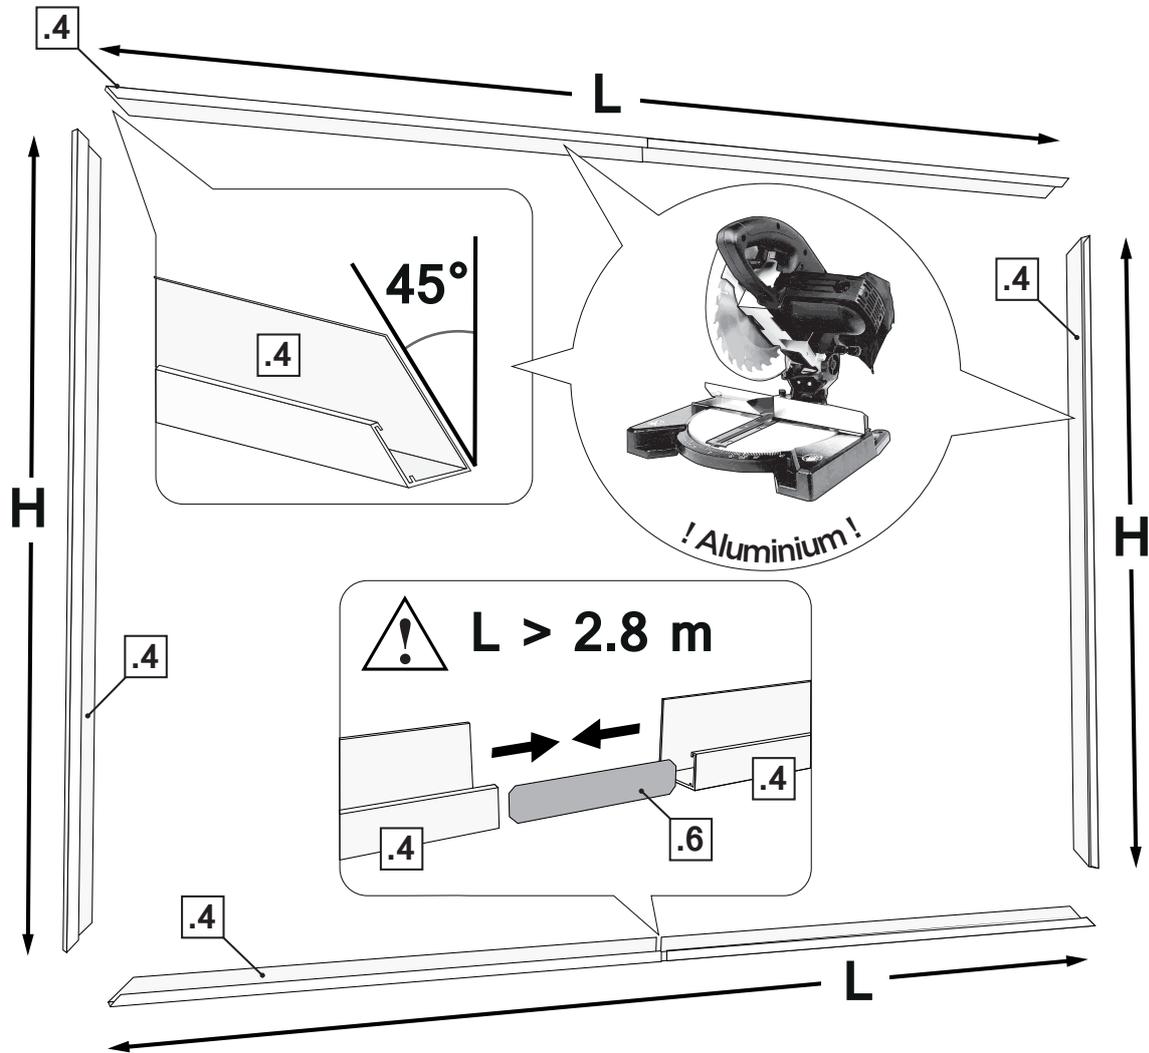



5

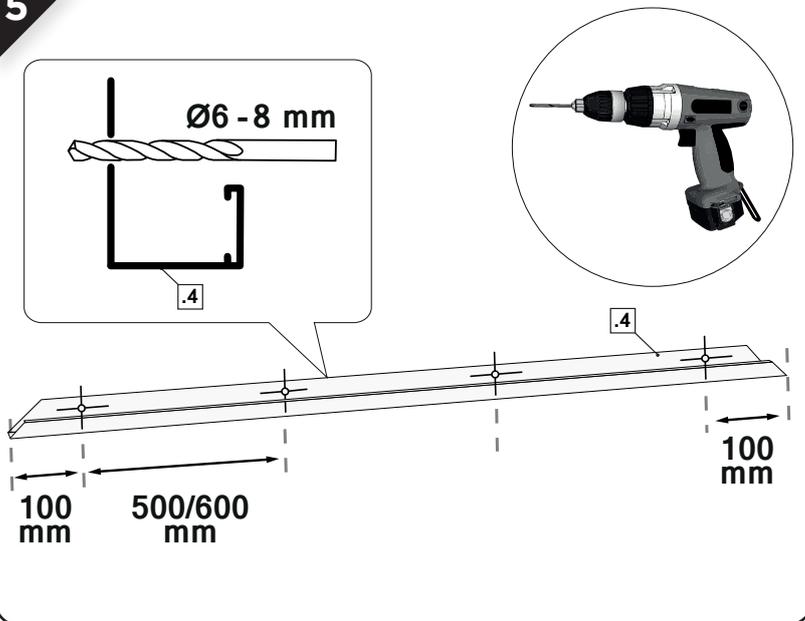

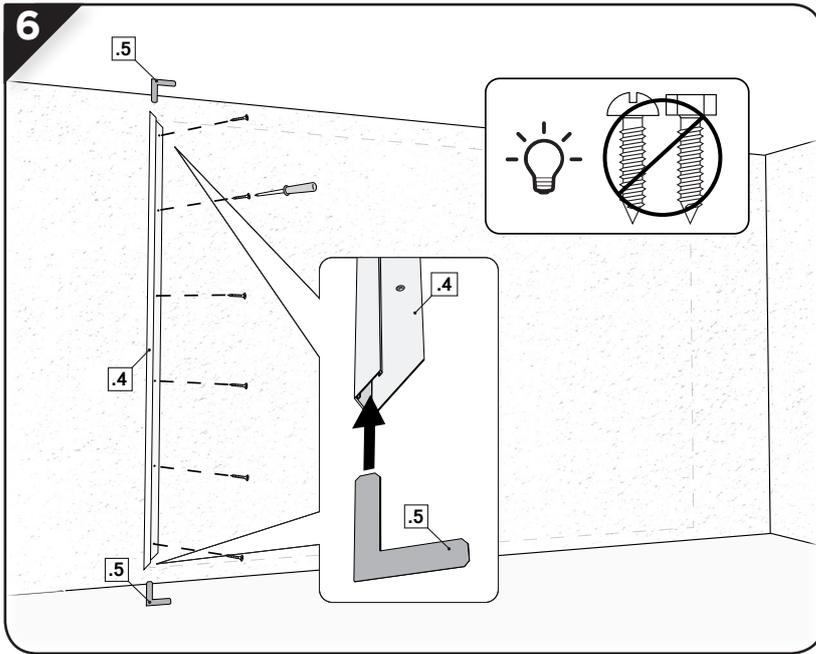


 Prévoir des fixations adaptées au mur support et à la charge à supporter : **minimum 25kg de charge admissible par point de fixation**  
*Use fasteners that are suited to the supporting wall and the load : **minimum 25kg of admissible load per fastener***



 Eviter de mettre des vis avec des grosses têtes afin que les panneaux ne s'accrochent pas dans celles-ci  
*Avoid using screws with large heads for better panel clearance*

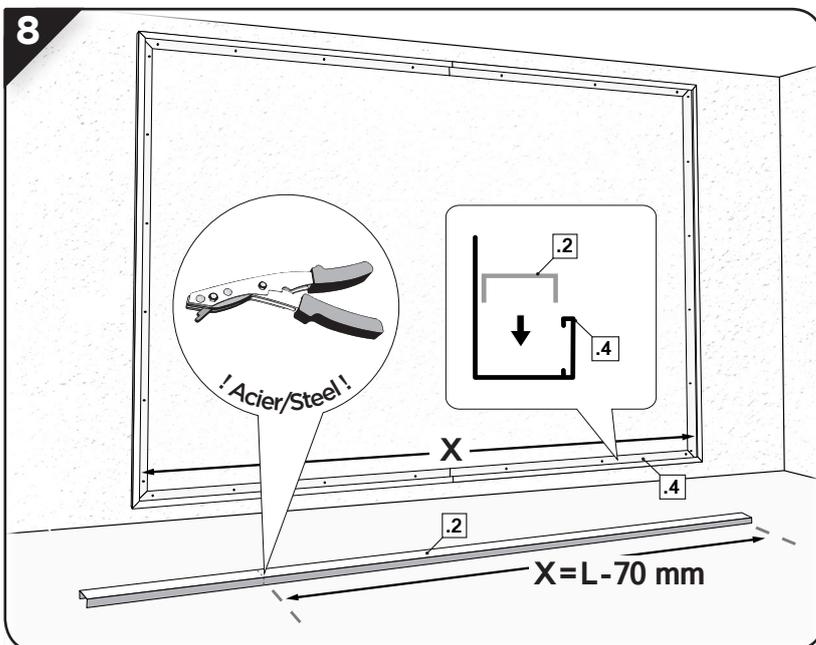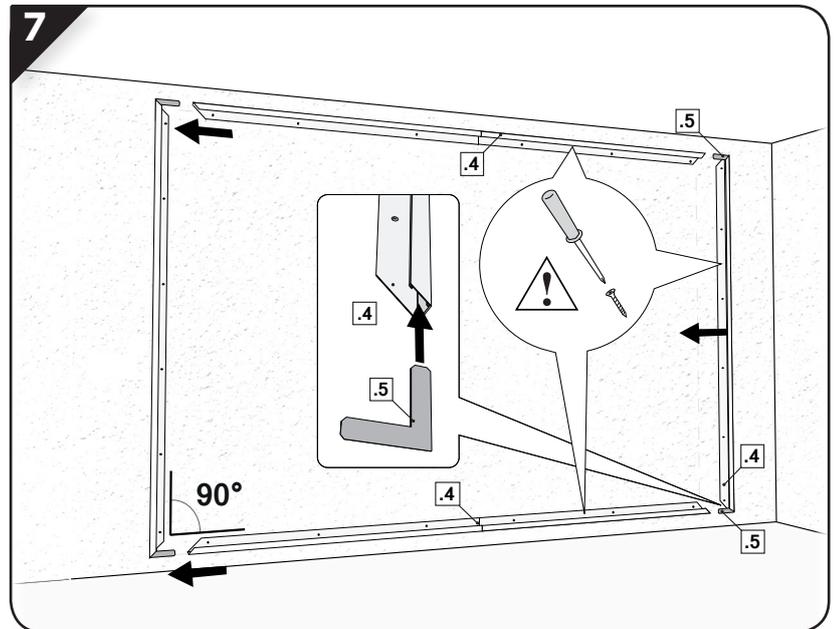

### 3- DECOUPE & INSTALLATION DES PANNEAUX CUTTING & INSTALLING THE PANELS

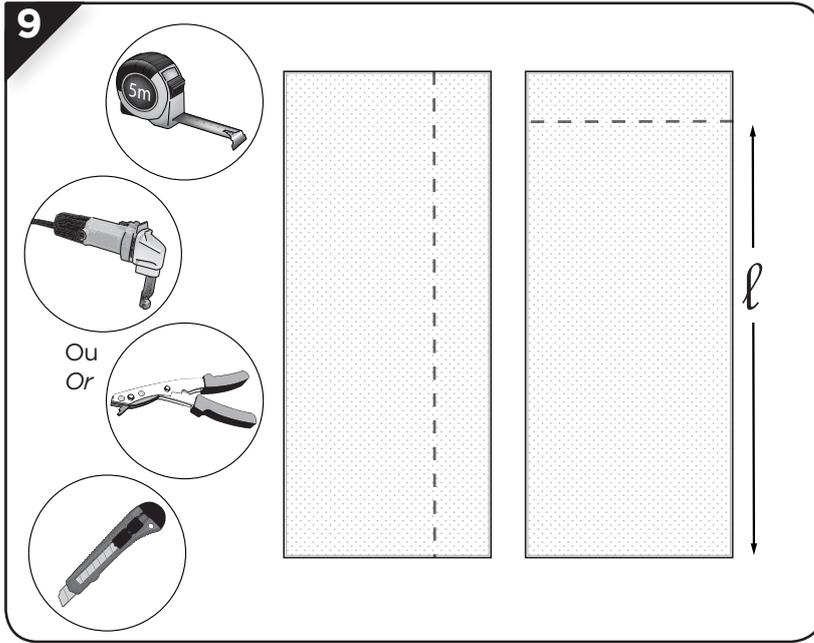


Mettre les côtés découpés dans les profils  
*Put the cut edges of the panel under the profiles*

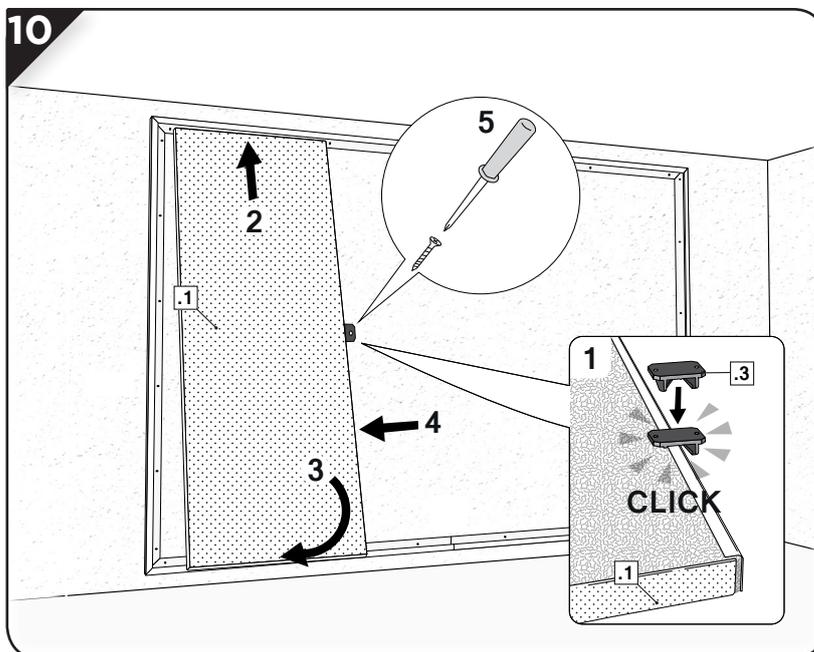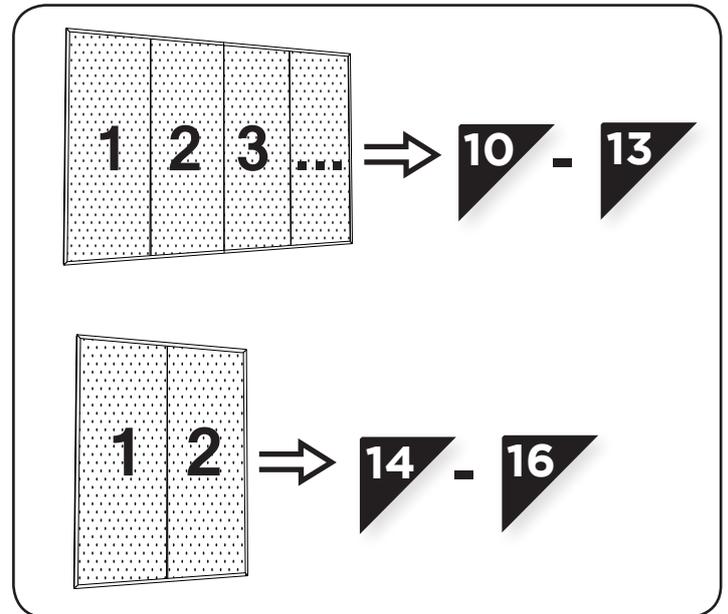


Si le mur n'est pas parfaitement plan, mettre 2 clips par jonction  
*If the wall is not perfectly flat, put 2 clips per junction*




11

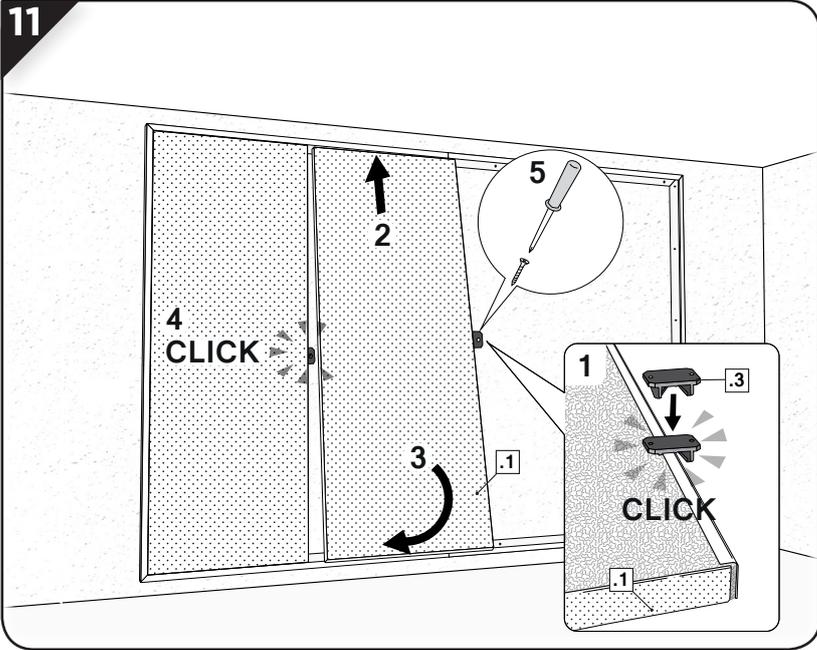


12

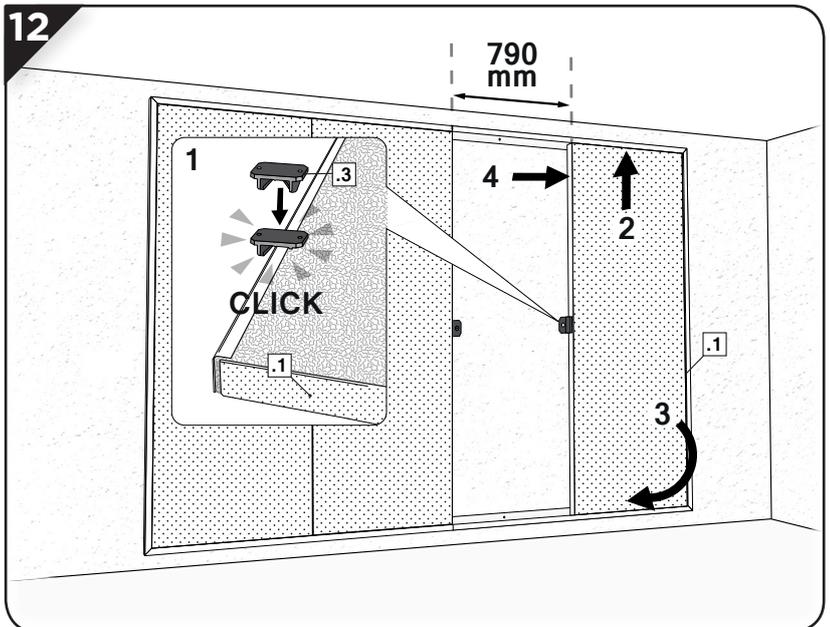

13

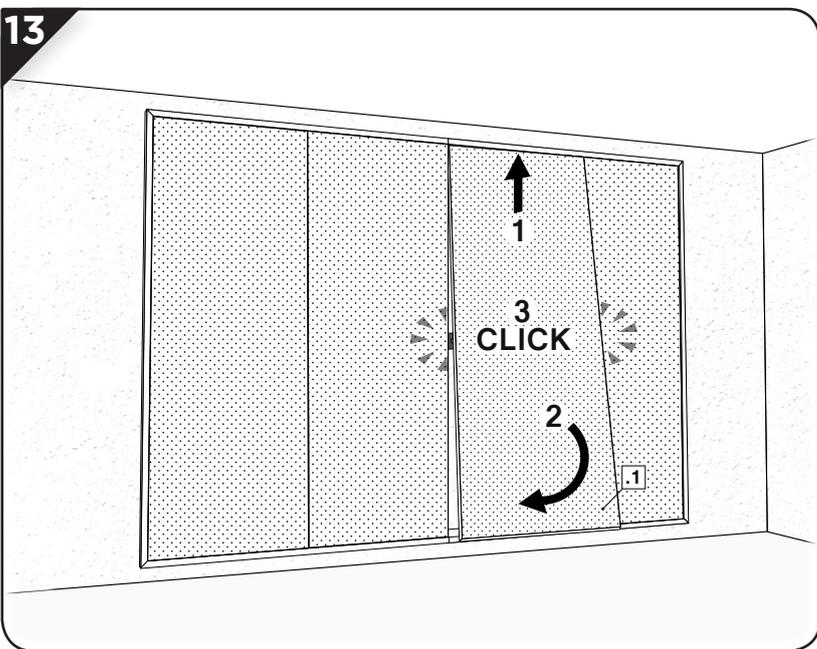

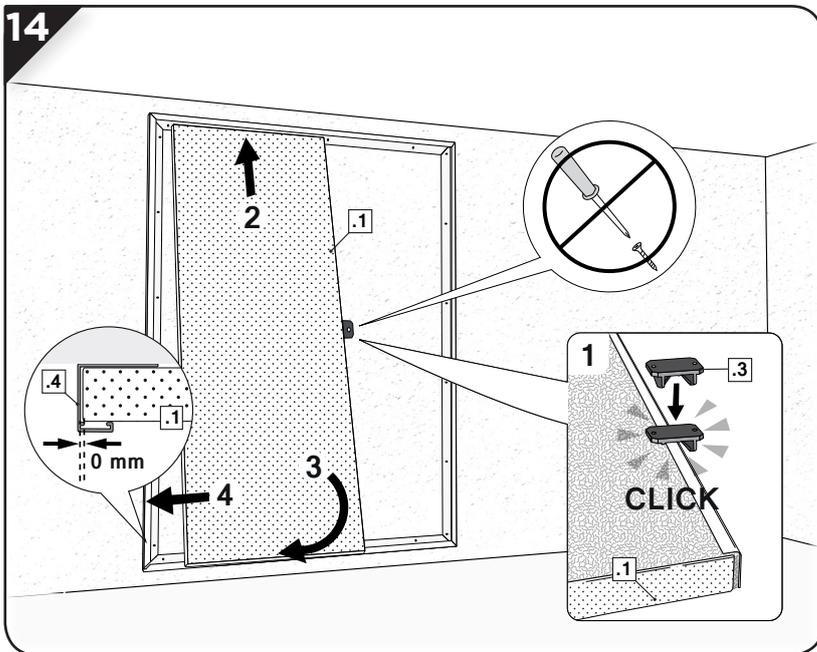

 Mettre les côtés découpés dans les profils  
*Put the cut edges of the panel under the profiles*

 Si le mur n'est pas parfaitement plan, mettre 2 clips par jonction  
*If the wall is not perfectly flat, put 2 clips per junction*

